#### 6. FUNCIONAMENTO:

O **D331** monitora as suas entradas e transmite seu status via RF (sem fio) ao Módulo **D330**. A sua versão de 12 a 24VDC possui relés que podem acionar outros equipamentos de acordo com programação prévia realizada no Software **D304**.

Os leds verde e amarelo piscam indicando que a **D331** está se comunicando, o led verde indica que a unidade está transmitindo informações e o led amarelo indica que ela está recebendo informações. Os leds somente piscarão caso a placa esteja endereçada com um valor válido para a Central **D162** (dentro do intervalo de endereços programados) e no alcance de outras placas **D331** ou **D330**. Obs: Quanto menor o número do endereço maior será a frequência de piscadas dos leds, já que a quantidade de dados trafegados é maior.

### 7. ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS:

ESPECIFICAÇÕES						
Tensão de operação	3 ou 12 a 24VDC.					
Consumo máximo de corrente	20mA.					
Dimensões	120 x 104 x 40 mm.					

#### **CERTIFICADO DE GARANTIA**

A **DECIBEL**\* garante este equipamento por 12 (doze) meses a contar da emissão da Nota Fiscal. Esta garantia assegura ao adquirente a correção dos eventuais defeitos de fabricação, desde que sejam constatadas falhas em condições normais de uso do equipamento. Não estão cobertas nesta garantia: carcaças e outras partes do produto que venham apresentar danos provocados por acidente, agentes da natureza, se utilizado em desacordo com o manual de instruções, se estiver ligado a sistema de alimentação imprópria, ou ainda, apresente sinais de ter sido violado, ajustado ou consertado por pessoa não credenciada pela **DECIBEL**\*

Modelo:	Nº de Série:	
Nº do Pedido de Compra:	Nº da Nota Fiscal:	

Visite o nosso site: <a href="www.decibel.com.br">www.decibel.com.br</a> E-mail: <a href="mailto:decibel@decibel.com.br">decibel@decibel.com.br</a> Rua 18 de Fevereiro, 366-Chácara Mafalda- São Paulo- SP- CEP: 03373-075.

Fone: (0xx11) 2916-6722 (tronco chave)



# TRANSCEPTOR RF

**D331A** 

MANUAL DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO

www.decibel.com.br

### **D331A** - Transceptor RF

### 1. DESCRIÇÃO:

O Transceptor **D331** tem capacidade para monitorar dois sensores de alarme conectados as suas entradas e transmitir seu status via RF (sem fio) ao Módulo **D330**.

### 2. CARACTERÍSTICAS:

Alimentação de: 3, 12 ou 24VDC;

➤ Consumo máximo de corrente: 20mA.

## 3. RECOMENDAÇÕES:

- A antena do **D331** deve sempre estar na posição vertical;
- Instale a unidade **D331** mais próxima da central (numerada como 01) a no máximo 150 metros do **D330**; distâncias maiores poderão acarretar em perda de comunicação entre as unidades;
- Instale as unidades **D331** a no máximo 150 metros umas das outras; distâncias maiores poderão acarretar em perda de comunicação entre elas. Todas as unidades **D331** devem ter visada para a unidade **D331** anterior a ela e para a unidade **D331** posterior a ela. Certifique-se de que não há nada obstruindo a comunicação entre os equipamentos.
- Certifique-se de que as unidades **D331** estão sendo distribuídas corretamente no perímetro seguindo a ordem numérica de instalação (Unidade 01 é sempre a mais próxima do **D330**, em seguida a 02, 03 e etc.).

### 4. INSTALAÇÃO:

### 4.1 Instalação em conjunto com sensores com relé:


- Faça um jumper de fio entre os terminais Negativo "-" e o Comum "C" nos sensores:
- Conecte através do Plug os fios azuis do terminal Normal Fechado "NF" do sensor 1 e do terminal "1" do borne "ENTRADA SENSORES" do **D331**;
- Conecte através do Plug os fios verdes do terminal Normal Fechado "NF" do sensor 2 e do terminal "2" do borne "ENTRADA SENSORES" do **D331**;
- Conecte através do Plug os fios dos terminais positivo "+" e negativo "-" de alimentação dos sensores 1 e 2 aos fios dos terminais "+" e "-" do borne "ENERGIA SENSORES" do **D331** respeitando a polaridade;
- Conecte as baterias de 3,2V aos terminais "BATERIA" no **D331**;
- Alimente o **D331** através dos terminais "+" e "-" do borne "ENTRADA CELULA" respeitando a polaridade.

### Tabela de Endereçamento:

Endereço	Posições das Chaves						
1	0N 1 2 3 4 5 6 7 8	15	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	29	0N 1 2 3 4 5 6 7 8	43	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
2	0N 1 2 3 4 5 6 7 8	16	0N 1 2 3 4 5 6 7 8	30	0N 1 2 3 4 5 6 7 8	44	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
3	0N 1 2 3 4 5 6 7 8	17	0N 1 2 3 4 5 6 7 8	31	0N 1 2 3 4 5 6 7 8	45	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
4	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	18	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	32	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	46	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
5	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	19	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	33	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	47	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
6	0N 1 2 3 4 5 6 7 8	20	0N 1 2 3 4 5 6 7 8	34	0N 1 2 3 4 5 6 7 8	48	0N 1 2 3 4 5 6 7 8
7	0N 1 2 3 4 5 6 7 8	21	0N 1 2 3 4 5 6 7 8	35	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	49	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
8	0N 1 2 3 4 5 6 7 8	22	0N 1 2 3 4 5 6 7 8	36	0N 1 2 3 4 5 6 7 8	50	0N 1 2 3 4 5 6 7 8
9	0N 1 2 3 4 5 6 7 8	23	0N 1 2 3 4 5 6 7 8	37	0N 1 2 3 4 5 6 7 8		
10	0N 1 2 3 4 5 6 7 8	24	0N 1 2 3 4 5 6 7 8	38	0N 1 2 3 4 5 6 7 8		
11	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	25	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	39	ON 1 2 3 4 5 6 7 8		
12	0N 1 2 3 4 5 6 7 8	26	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	40	0N 1 2 3 4 5 6 7 8		
13	0N 1 2 3 4 5 6 7 8	27	0N 1 2 3 4 5 6 7 8	41	ON 1 2 3 4 5 6 7 8		
14	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	28	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	42	ON 1 2 3 4 5 6 7 8		


### 5. ENDEREÇAMENTO:

- As placas **D331** já saem de fábrica endereçadas, caso seja necessária alguma alteração utilize a tabela da página 5 para reprogramar a Chave de Endereço de acordo com o número escolhido.

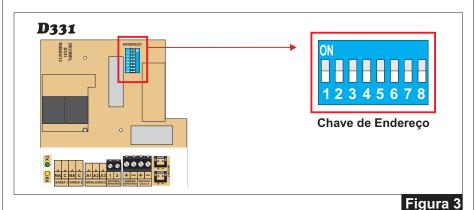


#### Exemplo de programação do endereço 18:

- De acordo com a tabela da página 6 a programação da Chave de Endereço deve ser da seguinte forma:

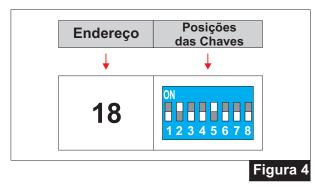

- Neste exemplo as micro chaves 2 e 5 devem estar na posição "ON";
- Com a ajuda de uma chave de fenda pequena mova as micro chaves de forma que fiquem dispostas exatamente como mostrado na figura acima;
- Mova uma micro chave por vez, a tentativa de deslocar duas ou mais ao mesmo tempo poderá danificá-las;
- Após o término da programação a placa já será reconhecida pela Central **D162** GII pelo novo endereço.

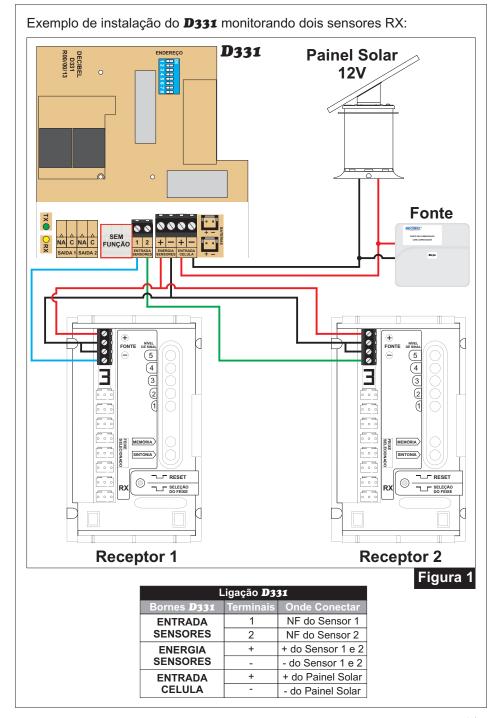

#### 4.2 Instalação em conjunto com sensores **D200** 3V (sem relé):

- Conecte através do Plug os fios azuis do terminal Comum do sensor 1 e do terminal "1" do borne "ENTRADA SENSORES" da Placa **D331**;
- Conecte através do Plug os fios verdes do terminal Comum do sensor 2 e do terminal "2" do borne "ENTRADA SENSORES" da Placa **D331**;
- Conecte através do Plug os fios dos terminais positivo "+" e negativo "-" de alimentação dos sensores 1 e 2 aos fios dos terminais "+" e "-" do borne "ENERGIA SENSORES" da placa **D331** respeitando a polaridade;
- Conecte as baterias de 3,2V aos terminais "BATERIA" na Placa **D331**;
- Alimente a Placa **D331** através dos terminais "+" e "-" do borne "ENTRADA CELULA" respeitando a polaridade.

